



SZTUKA
TWORZENIA
DACHÓW

Instrukcja montażu
BLACHODACHÓWKA SOLO

www.blachodach.pl



Niezbędne narzędzia





WAŻNE:
Nie wolno używać
narzędzi powodujących
efekt termiczny!









Czynności wstępne

! Montaż blachachodachówek
lub okres składowania
max. 6 miesięcy od daty zakupu.



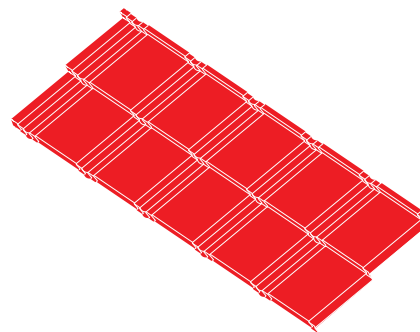
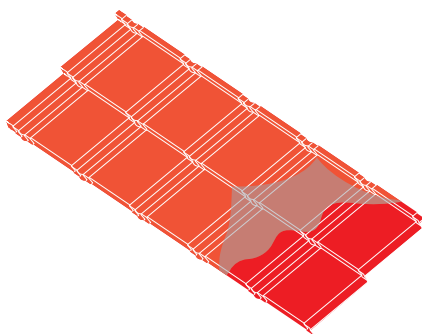


Należy zdjąć folię zabezpieczającą z każdego arkusza,
jeśli na nim się znajduje!

Przechowywanie

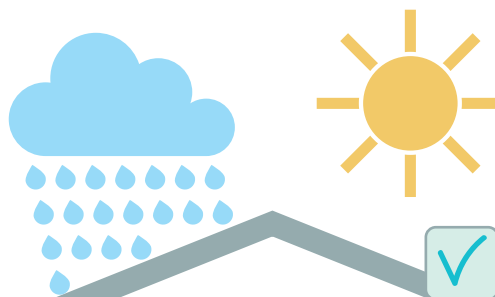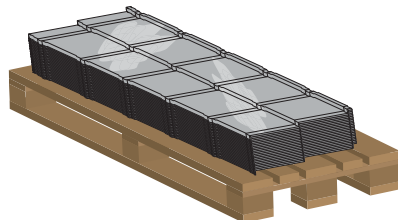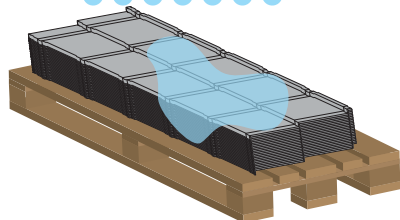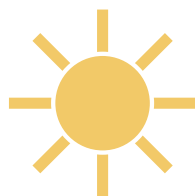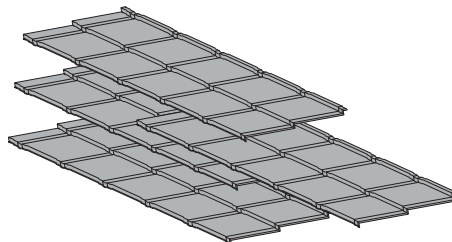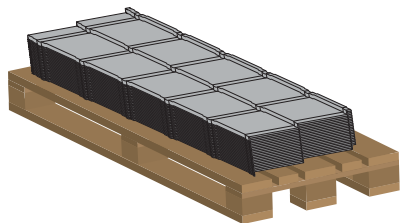


Układanie dachu

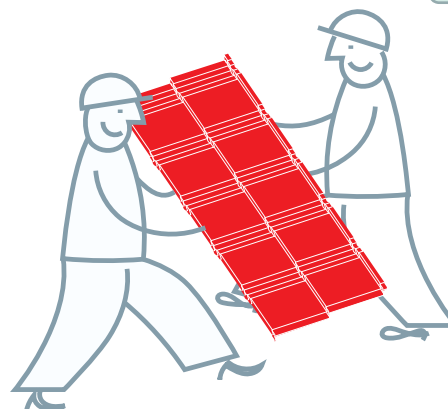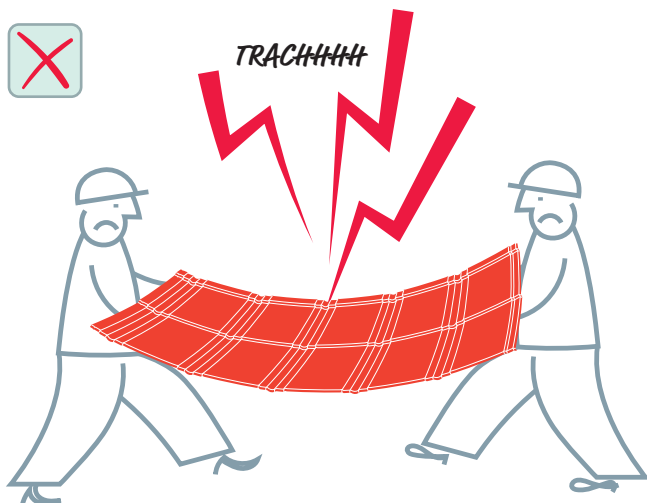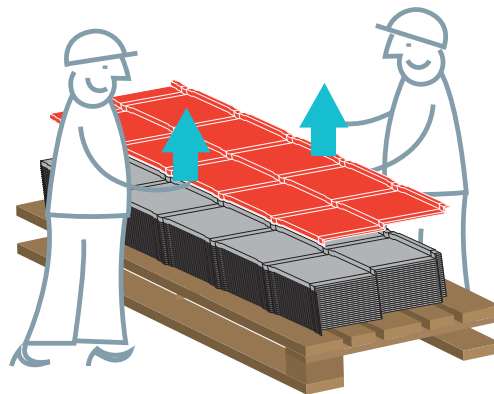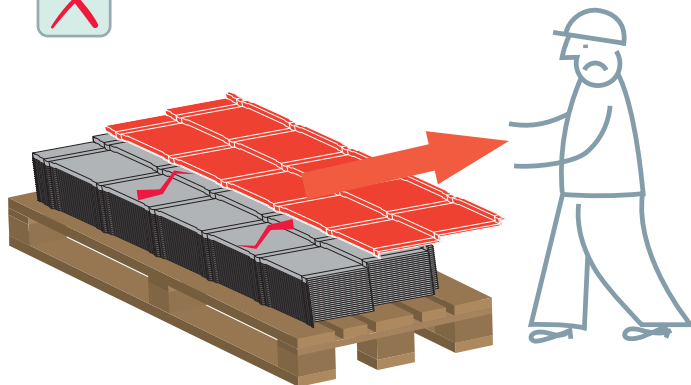


Układanie dachu


Zanim przystąpisz do pracy sprawdź czy dach jest prosty. Zniweluj różnice, jeśli występują i przystąp do montażu.

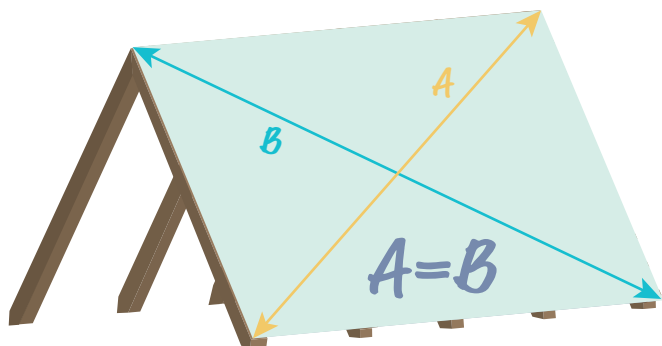


Najlepsze efekty dla wentylacji i trwałości dachu daje stosowanie odpowiedniej folii paroprzepuszczalnej pod konstrukcję łąt i kontrłąt!

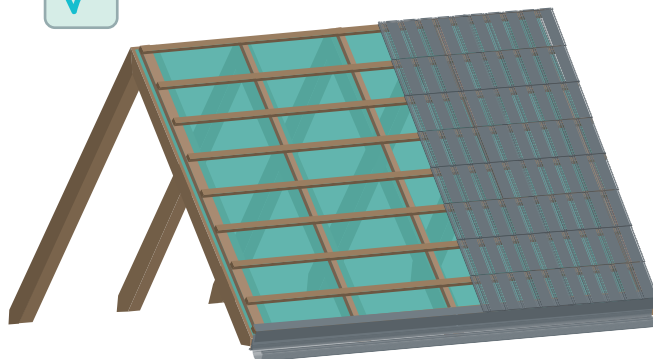

Blachachodachówki nie wolno układać na papie!

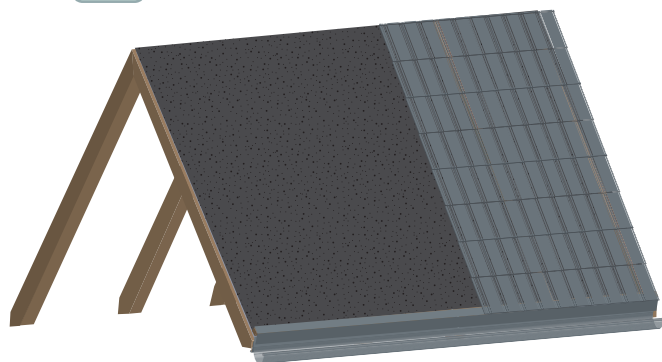


Jeśli jednak jest taka konieczność należy zastosować konstrukcję łąt i kontrłąt!

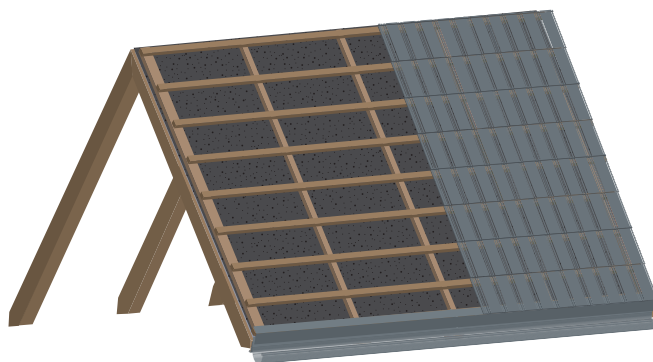


Układanie dachu


Układanie pokrycia należy rozpocząć od zamontowania pasa nadrynnowego. Rekomendujemy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim i podkładką EPDM.

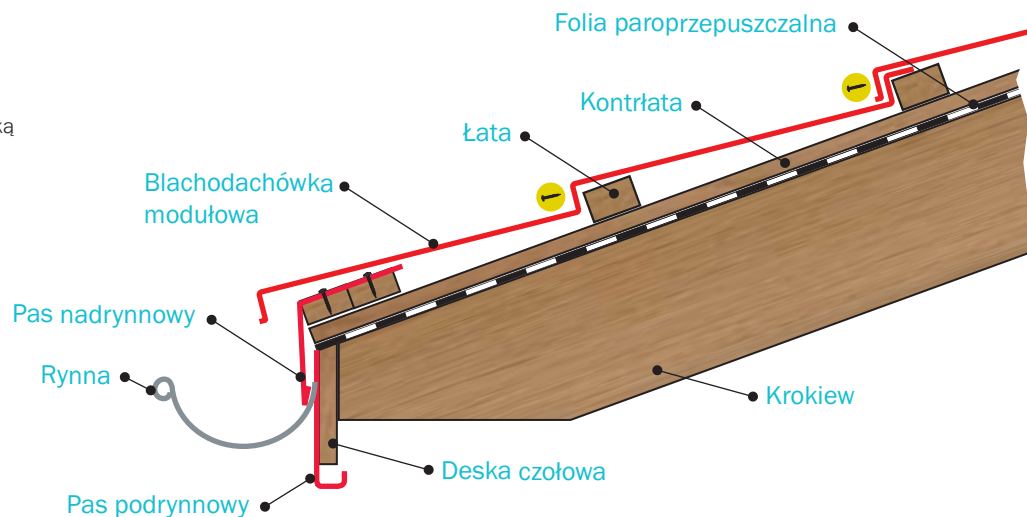

Skrajne arkusze mocujemy wkrętami do każdej łąty. Pozostałe arkusze mocujemy do trzech pierwszych łąt i ostatniej, a potem do co drugiej.

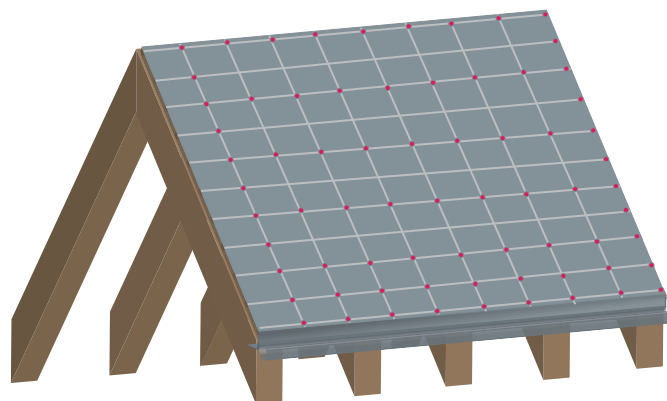


Układanie dachu

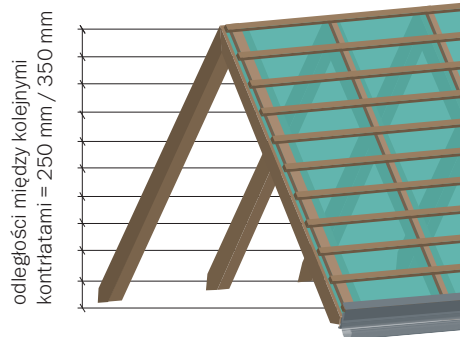


Blachodachówkę modułową SOLO układamy od prawej strony, rozpoczynając od okapu i kierując się w stronę kalenicy.

NIE WOLNO CHODZIĆ PO ARKUSZACH!

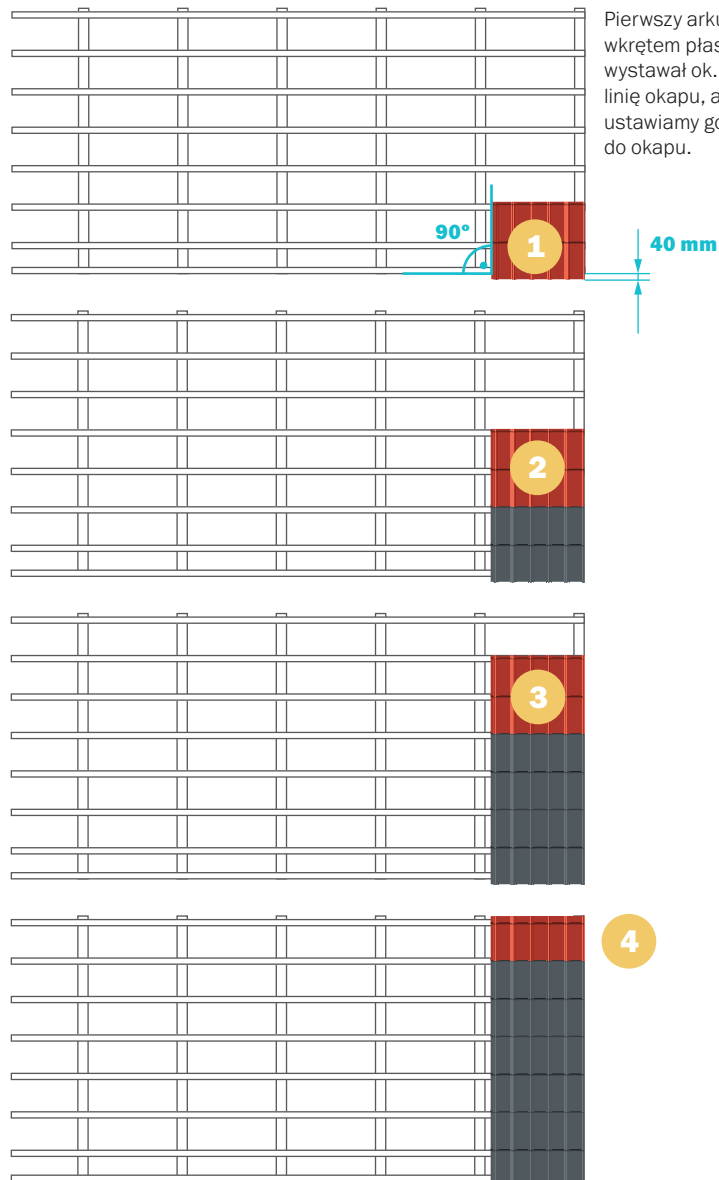


Układanie dachu


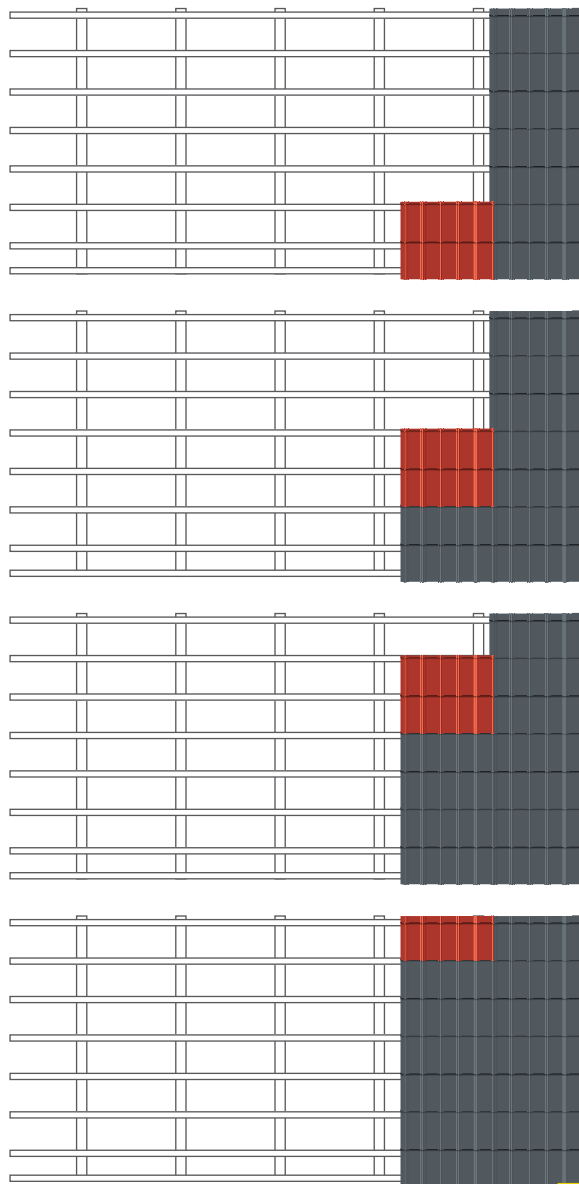


Rynna koszowa

Montujemy rynnę koszową i rysujemy linie pomocnicze pomagające w prawidłowym docięciu arkuszy.

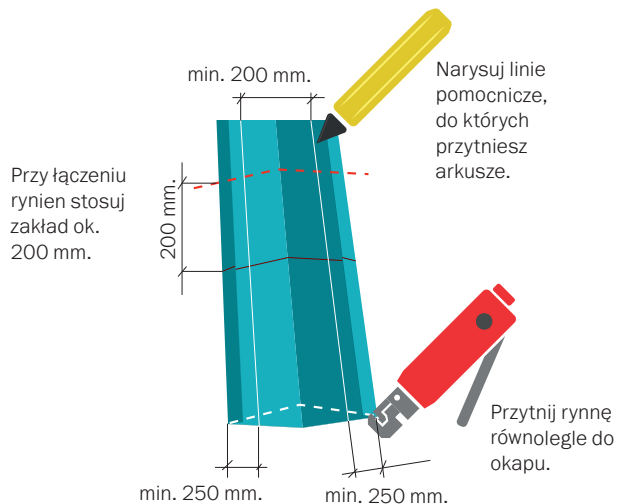

Przycinamy kolejne arkusze do odpowiedniej długości i pod odpowiednim kątem, a następnie montujemy używając wkrętów samowiercących.

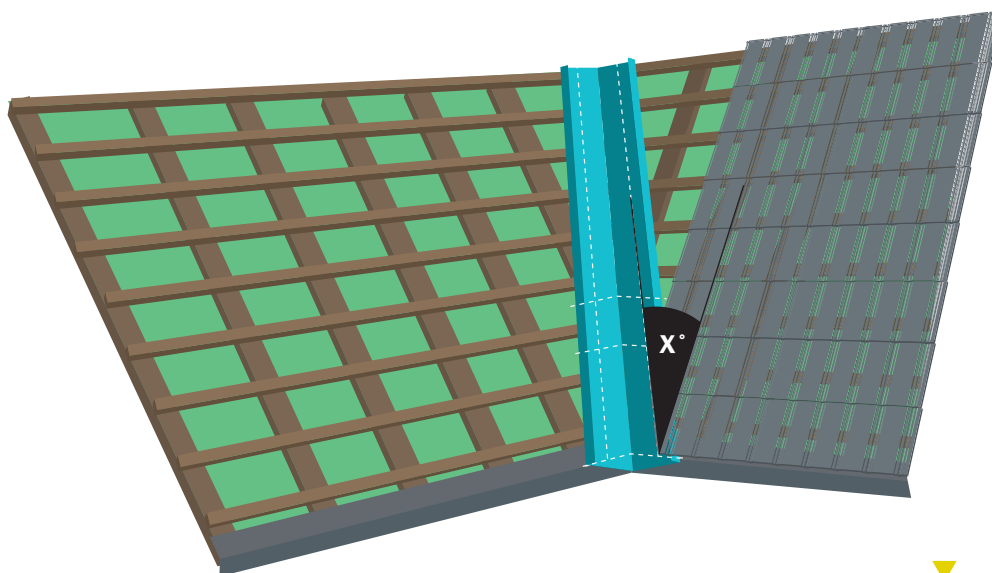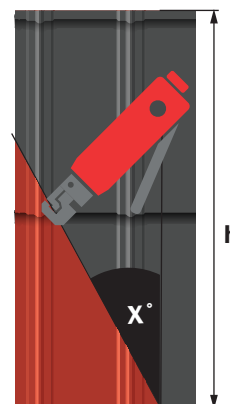



www.blachodach.pl

